


# Funzionamento della modalità FREDDO/CALDO/SECCO/VENTOLA

Puntare il telecomando verso il condizionatore d'aria.

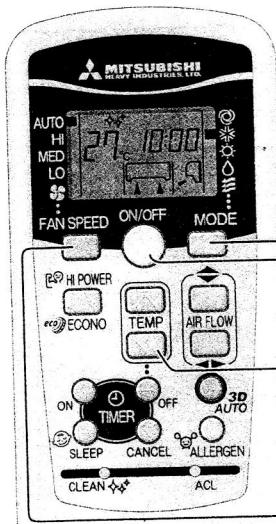

**1**

**1**

Premere il tasto di selezione MODE.

Spostare la [■ mark] alla posizione operativa richiesta.

※ (Cool), ○ (Heat), △ (Dry), □ (Fan)

**2**

**2**

Premere il tasto ON OFF.

**3**

**3**

Premere il tasto TEMP.

Premere ☐ o il pulsante ☒ per ottenere la temperatura preferita.

Raccomandazione

COOL	26°C-28°C	HEAT	22°C-24°C	DRY	24°C-26°C	FAN	---
------	-----------	------	-----------	-----	-----------	-----	-----

**4**

**4**

Premere il tasto FAN SPEED.


Impostare la velocità della ventola secondo le proprie preferenze.

Per spegnere:

Premere il tasto ON/OFF.

## COOL/HEAT/DRY/FAN mode operation

Point the remote control toward the air-conditioner, and

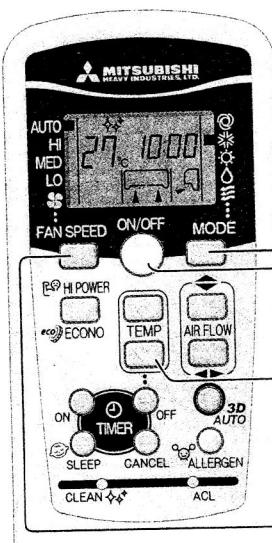

**1**

**1**

Press the MODE select button.

Move the [■ mark] to the required operation position.

※ (Cool), ○ (Heat), △ (Dry), □ (Fan)

**2**

**2**

Press the ON/OFF button.

**3**

**3**

Press the TEMP button.

Press ☐ or ☒ button for the preferred temperature.

Recommendation

COOL	26°C-28°C	HEAT	22°C-24°C	DRY	24°C-26°C	FAN	---
------	-----------	------	-----------	-----	-----------	-----	-----

**4**

**4**

Press the FAN SPEED button


Set the fan speed as preferred.

To stop:

Press the ON/OFF button.

# COOL/HEAT/DRY/FAN-Betrieb

Richten Sie die Fernbedienung in Richtung Klimagerät und

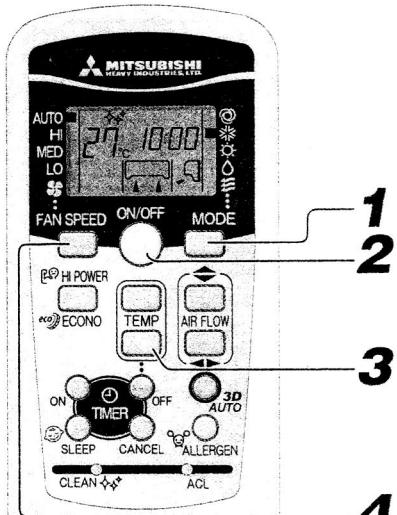

**1**

Drücken Sie das MODE SELECT-Taste.

Bewegen Sie [■mark] auf die erforderliche Betriebsposition.

※ (Cool), □ (Heat), △ (Dry), ≡ (Fan)

**2**

Drücken Sie das ON/OFF-Taste.

**3**

Drücken Sie das TEMP-Taste.

Drücken Sie die □ oder ▢ Taste für die bevorzugte Temperatur.

Empfehlung

COOL	26°C~28°C	HEAT	22°C~24°C	DRY	24°C~26°C	FAN	---
------	-----------	------	-----------	-----	-----------	-----	-----

**4**

Drücken Sie das FAN SPEED-Taste.


Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit ein, wie gewünscht.

Stoppen:

Drücken Sie das ON/OFF-Taste.

## Mode de fonctionnement COOL/HEAT/DRY/FAN

Dirigez la télécommande en direction du climatiseur, et

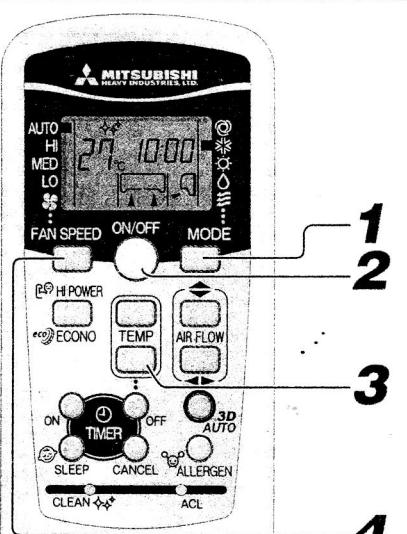

**1**

Appuyez sur la touche de sélection MODE.

Déplacez le [témoin ■] sur la position de fonctionnement souhaitée.

※ (Réfrigération), □ (Chaudage), △ (Sec), ≡ (Ventilation)

**2**

Appuyez sur la touche ON/OFF.

**3**

Appuyez sur la touche TEMP.

Appuyez sur le bouton □ ou ▢ pour régler l'appareil à la température souhaitée.

Recommandation

COOL	26°C~28°C	HEAT	22°C~24°C	DRY	24°C~26°C	FAN	---
------	-----------	------	-----------	-----	-----------	-----	-----

**4**

Appuyez sur la touche FAN SPEED.

Réglez le ventilateur à la vitesse souhaitée.

Pour arrêter:

Appuyez sur la touche ON/OFF.